

Направляющие скрытого монтажа с фиксаторами **2D**

Плита 16 мм

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ




2. ОПИСАНИЕ

Полное выдвижение
Soft-Closing

- Грузоподъемность 35кг
- Жизненный цикл в 30,000 открытий
- 2D и 3D регулировка
- Толщина 1.8x1.4x1.0мм
- Размеры: 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Артикул №:	Размеры (мм)
04B.01.014S3-2D-300	300
04B.01.014S3-2D-350	350
04B.01.014S3-2D-400	400
04B.01.014S3-2D-450	450
04B.01.014S3-2D-500	500

3. СХЕМА ПРИСАДКИ

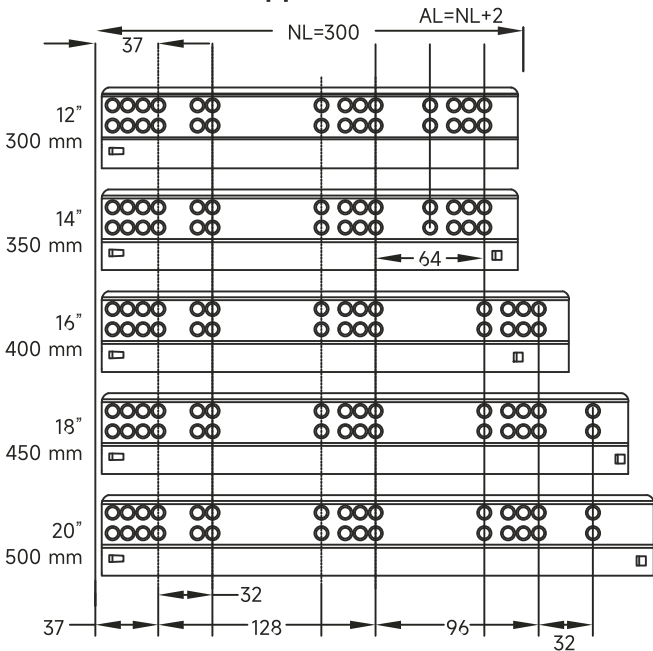


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LW** = Внутренняя ширина корпуса
- NL** = Номинальная длина выдвижения
- LA** = Длина алюминиевого стержня
- LT** = Минимальная глубина корпуса для установки стандартного ящика
- ILT** = Минимальная глубина корпуса для установки внутреннего ящика
- SKW** = Ширина ящика
- SKL** = Длина ящика
- X** = Толщина панели ящика
- ISKL** = Внутренняя длина ящика

Направляющие скрытого монтажа с фиксаторами 2D

4. РАСЧЁТ МИНИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ КОРПУСА


Стандартный ящик

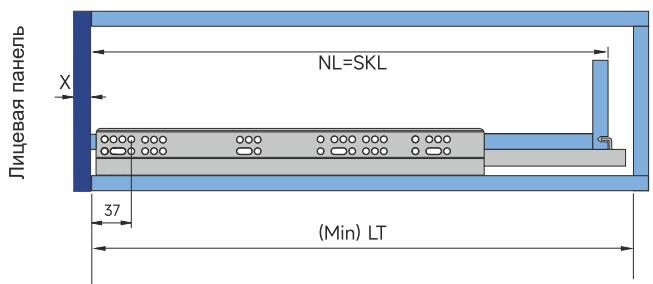

$LT = NL + 20$


NL	300	350	400	450	500	550
LT	320	370	420	470	520	570

Внутренний ящик

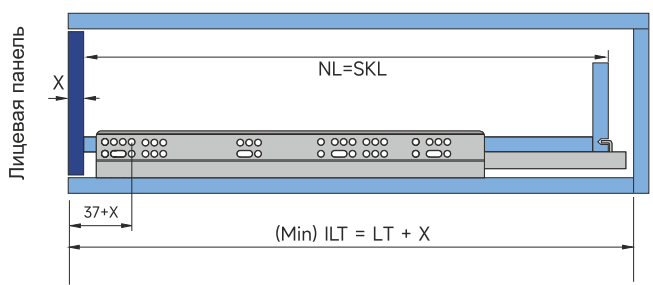


$(Min) ILT = LT + X$

5. РАСЧЁТ МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ ЯЩИКА

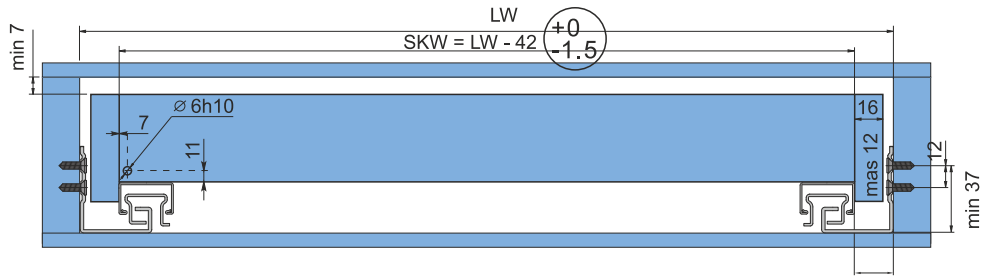

6. УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

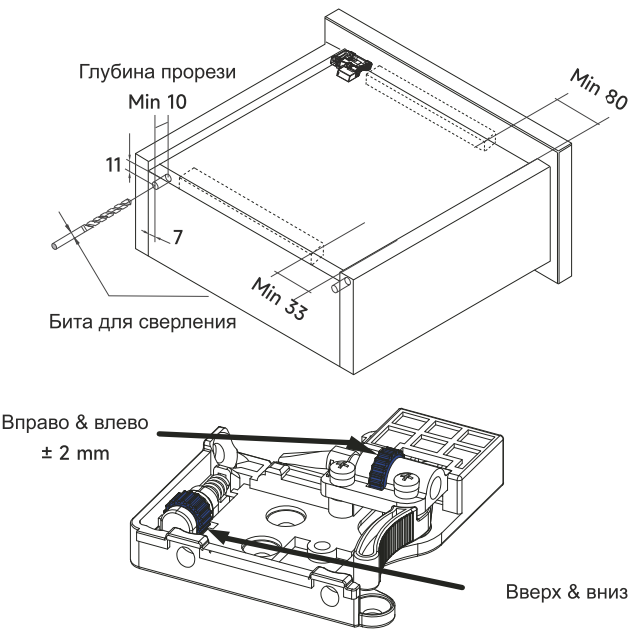

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LW = Внутренняя ширина корпуса
- NL = Номинальная длина выдвижения
- LA = Длина алюминиевого стержня
- LT = Минимальная глубина корпуса для установки стандартного ящика
- ILT = Минимальная глубина корпуса для установки внутреннего ящика
- SKW = Ширина ящика
- SKL = Длина ящика
- X = Толщина панели ящика
- ISKL = Внутренняя длина ящика